



BradyPrinter i3300

Uporabniški priročnik



Avtorske pravice in blagovne znamke

Omejitev odgovornosti

Ta priročnik je last podjetja **Brady** Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »**Brady**«), ki ga lahko občasno spremeni brez obvestila. **Brady** zavrača vse odgovornosti glede zagotavljanja morebitnih takih sprememb.

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali razmnoževati na kakršen koli način brez predhodnega pisnega soglasja družbe **Brady**.

Priprava tega dokumenta je bila opravljena zelo skrbno, vendar pa družba **Brady** ne prevzema nobene odgovornosti do nobene osebe za morebitno izgubo ali škodo, ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, nesreče ali kakršnega koli drugega vzroka. Poleg tega družba **Brady** ne prevzema nobene odgovornosti, ki izhaja iz uporabe katerega koli tu opisanega izdelka ali sistema, in nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe tega dokumenta. Družba **Brady** zavrača vse garancije glede primernosti za prodajo ali uporabe za določen namen.

Družba **Brady** si za izboljšanje zanesljivosti, delovanja ali zasnove pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za kateri koli tu opisani izdelek.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke in imena izdelkov, uporabljena v tem priročniku, so blagovne znamke ($^{\text{IM}}$) ali registrirane blagovne znamke ($^{\text{IB}}$) njihovih podjetij ali organizacij.

© 2019 Brady Corporation. Vse pravice pridržane.



Garancija družbe BRADY

Naši izdelki so naprodaj ob predpostavki, da jih bo kupec preizkusil v dejanski rabi in sam zase ugotovil njihovo prilagodljivost za svojo načrtovano uporabo. Družba BRADY jamči kupcu, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi, vendar omejuje svojo obveznost v okviru te garancije na zamenjavo izdelka, za katerega je bilo družbi BRADY dokazano, da je bil izdelek okvarjen ob prodaji s strani družbe BRADY. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TA GARANCIJA NADOMEŠČA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZRECNO ALI NAZNAČENO GARANCIJO, VKLJUČNO S KATERO KOLI NAZNAČENO GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJO, IN VSE DRUGE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOST S STRANI DRUŽBE BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

Varnost in okolje

Pred prvo uporabo tiskalnika BradyPrinter i3300 preberete ta priročnik in se seznanite z vsebino v njem. V tem priročniku so opisane vse glavne funkcije tiskalnika.

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo tiskalnika BradyPrinter i3300 se seznanite s temi previdnostnimi ukrepi:

- Pred uporabo tiskalnika in pred izvedbo kakršnega koli postopka temeljito preberite vsa navodila.
- Enote ne namestite na nestabilno površino ali stojalo.
- Ne postavljajte ničesar na zgornji del enote.
- Zgornji del mora biti prost.
- Tiskalnik vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Ne blokirajte rež in odprtine na enoti, ki so namenjeni prezračevanju.
- Uporabite le vir napajanja, ki je prikazan na nalepki z nazivnimi vrednostmi.
- Uporabite le napajalni kabel, ki je bil priložen enoti.
- Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel.

BradyPrinter i3300 iii

Tehnična podpora in prijava

Podatki za stik

Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico družbe Brady za tehnično podporo:

- Združene države: www.bradyid.com
- Evropa: www.bradyeurope.com
- · Azija-Pacifik: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- Avstralija: www.bradyid.com.au
- Kanada: www.bradycanada.ca
- Latinska Amerika: www.bradylatinamerica.com

Informacije o registraciji

Za registracijo tiskalnika obiščite spletno mesto:

- www.bradycorp.com/register
- Avstralija: www.bradyid.com.au/register
- Kitajska: www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Popravila in vrnitev izdelka

Če morate iz katerega koli razloga tiskalnik BradyPrinter i3300 poslati na popravilo, se obrnite na tehnično podporo družbe Brady za popravila in informacije v zvezi z nadomestilom izdelka.

Dogovori, uporabljeni v dokumentu

Med uporabo tega dokumenta morate razumeti dogovore, uporabljene v celotnem priročniku.

- Za vsa dejanja uporabnika je uporabljena krepka pisava.
- Za omembe menijev, pogovornih oken, gumbov in zaslonov je uporabljena *ležeča pisava*.



Vsebina

1 • Uvod Značilnosti in funkcije 1 Dejanja ob pritisku gumbov......2 2 • Namestitev Razpakiranje in nastavitev tiskalnika......3 Namestitev5 Način varčevanja z energijo5 Preklop tiskalnika v način spanja6 Preklop tiskalnika iz načina spanja6 Ponovni zagon tiskalnika6 Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala8 Recikliranje kartuš z nalepkami in trakom 10 Sestavni deli za recikliranje13 Priključitev tiskalnika 14 Konfiguracija tiskalnika za omrežno komunikacijo14 Konfiguracija ethernetne povezave14 Iskanje za vzpostavitev povezave15 Konfiguracija drugih omrežij16 Konfiguracija neposredne povezave USB16 Nastavitev privzetih sistemskih nastavitev...... 18 3 • Tiskanje nalepk Ustvarjanje nalepk 20 Energija, porabljena pri tiskanju20



Navpični zamik	21
Hitrost tiskanja	
Možnosti rezanja	
Skripti BPL	
Usmerjenost tiskanja	22
Zrcalno tiskanje	22
Zunanja strojna oprema	22
Tiskanje nalepk	23
Podajanje in rezanje nalepk	
Obojestransko tiskanje na ovojni material	
4 • Uporaba sistemskih orodij	
Grafika in pisave	25
Uvoz	
Brisanje	
Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme	
5 • Vzdrževanje	
Prikaz informacij o sistemu	27
Postopki pred vzdrževanjem	27
Čiščenje tiskalnika	29
Odstranjevanje ostankov iz tiskalnika	
Čiščenje zaslona	29
Čiščenje rezila	30
Čiščenje tipal	32
Čiščenje izhodnega področja rezila	33
Odstranjevanje prahu	34
Čiščenje tiskalne glave	34
Zamenjava brisalnika potrošnega materiala	35
Odstranjevanje zastojev	36
Zastoj v tiskalniku	36
Zastoj v rezalniku	36
6 • Odpravljanje težav	
A • Podatki, določeni s predpisi, in podatki o licenciranju	40
Licenčna pogodba za končnega uporabnika za Microsoft Windows CE©	
Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij	
United States	
FCC Notice	
Mexico	_
Evropa	
Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU	
Direktiva o baterijah 2006/66/ES	
Turkey	
China	
Taiwan	



Podatki, določeni s predpisi, za brezžično pove	zavo 45
United States	
Canada	46
Mexico	47
Evropska unija	48
Brazil	
Mednarodno	

vii



1 Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika BradyPrinter i3300, ki ga lahko uporabljate za ustvarjanje ter tiskanje profesionalnih industrijskih nalepk in znakov. To je vse, kar morate storiti:

- Vstavite kaseto s trakom. Izbirate lahko med obsežno ponudbo enobarvnih trakov.
- Vstavite kaseto z nalepkami. Izbirate lahko med širino nalepk od 6,4 do 101,6 mm (0,25 palca do 4 palcev), ki so na voljo v številnih barvah, slogih in materialih.
- Pošljite nalepke v tiskanje iz programske opreme za ustvarjanje nalepk.

Nalepke in trakovi družbe Brady Corporation so programirani tako, da lahko komunicirajo s tiskalnikom in programsko opremo. Tako boste lahko izkoristili vse funkcije sistema.

Značilnosti in funkcije

V nadaljevanju je navedenih nekaj značilnosti, ki omogočajo preprosto uporabo sistema in izpolnijo vaše zahteve glede ustvarjanja nalepk.

- Majhna in lahka (približno 5,2 kg [11,5 funtov]) enota, ki je pripravljena za uporabo na mizi.
- Vnos prek barvnega zaslona LCD na dotik.
- Enobarvno tiskanje s 300 pikami/palec do širine 101,6 mm (4 palcev) in do dolžine 1,5 m (60 palcev).
- Obsežna ponudba barvnih trakov.
- Preprosto vstavljanje nalepk in traku.
- Neprekinjene in narezane nalepke iz številnih visoko zmogljivih materialov.
- Prenesite grafiko iz osebnega računalnika ali bliskovnega pogona USB. Podprte oblike zapisa grafike so metadatoteka sistema Windows (*.wmf), bitna slika (*.bmp), datoteka JPG (*.jpg), Graphic Interchange Format (*.gif) in Portable Network Graphics (*.png).
- Natisnite nalepke iz računalnika.
- Samodejni rezalnik.

BradyPrinter i3300 podpira ZPL, jScript, DPL in BPL. Za seznam podprtih ukazov obiščite spletno mesto www.BradyID.com/i3300.

Združljive aplikacije

BradyPrinter i3300 je združljiv z namizno programsko opremo Brady[®] Workstation.

Če tiskalnik uporabljate s programsko opremo Brady Workstation, tiskalnik samodejno prepozna vse omogočene in združljive materiale do širine 101,6 mm (4 palcev). Za uporabo tiskalnika z drugo programsko opremo si poglejte dokumentacijo za svojo aplikacijo.

Opomba: s tem tiskalnikom lahko uporabljate samo potrošni material za BradyPrinter i3300.

Tehnični podatki sistema

- **Teža**: 5,2 kg (11,5 funta)
- Mere (shranjen): 22,9 x 30,5 x 24,1 cm (9 x 12,0 x 9,5 palcev)
- Delovna temperatura: 10– 40 °C (50–104 °F)
- Relativna vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (nekondenzirajoča)
- Shranjevanje: od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F) pri 15 % do 90 % relativne vlažnosti (nekondenzirajoča)
- Napetost: 100–240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz, 2 A
- Ločljivost tiskanja: 11,8 pike/mm, 300 pik/palec
- Velikost izhodne nalepke: od 6,4 do 101,6 mm (od 0,25 palca do 4 palce)
- Največja dolžina nalepke (neprekinjena): 1,5 m (60 palcev)

Dejanja ob pritisku gumbov

Na sprednji strani tiskalnika so trije fizični gumbi. Njihovo delovanje je opisano spodaj.

- Z gumbom za vklop/izklop vklopite/izklopite tiskalnik ali ga preklopite v način spanja (glejte stran 6).
- Z gumbom za podajanje vstavite nalepko. Dodatne informacije najdete na stran 23.
- Z gumbom za rezanje lahko ročno odrežete nalepko.



2 Namestitev

Razpakiranje in nastavitev tiskalnika

Previdno odstranite tiskalnik iz embalaže in se prepričajte, da se površine tiskalnika (notranje in zunanje) ter sistem za ustvarjanje nalepk med prevozom niso poškodovali.

Opomba: odstraniti morate vso transportno zaščitno embalažo okrog tiskalne glave in pod pokrovom tiskalnika.

Vsebina škatle

- BradyPrinter i3300
- CD z dokumentacijo vključuje elektronski vodnik za hitri začetek, elektronski uporabniški priročnik in spletne povezave
- · Napajalni kabel
- · Kabel USB Type B
- Natisnjen vodnik za hitri začetek
- Komplet za čiščenje

Opomba: shranite originalno embalažo, vključno s škatlo, če boste morali vrniti tiskalnik.



POZOR!

Pri pošiljanju tiskalnika se za državne, zvezne, občinske in mednarodne predpise glede pošiljanja litij-ionske baterije v tiskalniku obrnite na prevozno podjetje.



Sestavni deli tiskalnika



Slika 2-1. Sestavni deli tiskalnika

- 1 Zaslon (na dotik)
- 3 Pokrov tiskalnika
- 5 Brisalnik potrošnega materiala
- 7 Svitek nalepk
- 9 Kaseta s trakom
- 11 (a) Vrata USB, (b) Ethernetna vrata,
 - (c) Priključek napajalnega kabla
 - (d) Stikalo za vklop/izklop

- 2 Gumb za vklop/izklop
- 4 Izhod za nalepke
- 6 Vodila potrošnega materiala
- 8 Rezilo
- 10 Vratca tiskalne glave


Opomba: tiskalnik je opremljen z univerzalnim napajalnim kablom in lahko deluje z napetostjo napajanja od 100 do 240 V, od 50 do 60 Hz. Tiskalnik zazna vrsto napetosti in se samodejno prilagodi viru napajanja.

Napajanje

Namestitev

- 1. Priključite napajalni kabel na tiskalnik na prikazanem mestu.
- 2. Drugi konec napajalnega kabla priključite na električno vtičnico za izmenični tok.
- Vklopite stikalo za vklop/izklop. Tiskalnik se vklopi in prikaže začetno stran. Prikažejo se indikatorji velikosti in barve trenutno nameščenega potrošnega materiala ter drugi indikatorji stanja.

Opomba: če trak ali nalepke niso nameščeni, sistem privzeto izbere črn trak in neprekinjene bele nalepke širine 101,6 mm (4 palce).

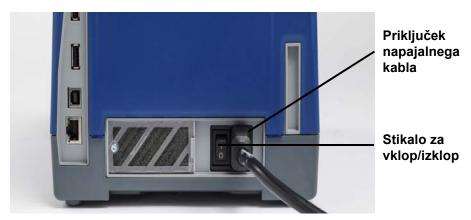

Način varčevanja z energijo

Ko je tiskalnik priključen na vtičnico, je lahko ves čas v stanju pripravljenosti, da bo lahko programska oprema našla tiskalnik. Lahko pa varčujete z energijo tako, da se tiskalnik samodejno izklopi po določenem obdobju nedejavnosti.

- 1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
- 2. Tapnite Nastavitve
- 3. Pritisnite Konfiguracija sistema > Način varčevanja z energijo.
- 4. Izberite Napajanje na izmenični tok.
- 5. Indikatorsko piko časa premaknite v levo (zmanjšanje) ali desno (povečanje), da nastavite čas nedejavnosti, preden se tiskalnik samodejno zaustavi. Lahko pa pritisnete gumb minus (-) za zmanjšanje časa ali gumb plus (+) za povečanje časa.
- 6. Tapnite , da se vrnete na začetni zaslon.

Preklop tiskalnika v način spanja

Ko je sistem v stanju spanja, se zaslon izklopi, sistem pa preklopi v stanje nizke porabe energije, vendar za ponovni vklop ne zahteva hladnega zagona. V tem stanju se lahko dotaknete zaslona ali pritisnete gumb za vklop/izklop, da se sistem znova preklopi v stanje, v katerem je bil, preden je preklopil v stanje manjše porabe energije. Ko je tiskalnik v načinu spanja, gumb za vklop/izklop sveti zeleno.

Opomba: če želite popolnoma zaustaviti tiskalnik, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot dve sekundi.

- 1. Ko je tiskalnik vklopljen, pritisnite gumb 🖒 in ga držite približno dve sekundi.
- 2. Če so v trenutno aktivni datoteki neshranjene spremembe, boste pozvani, da shranite trenutno datoteko z nalepko:

Preklop tiskalnika iz načina spanja

Če se določen čas ne dotaknete zaslona ali pritisnete tipke na tipkovnici, sistem izklopi zaslon in preklopi v način nizke porabe energije. Gumb za vklop/izklop v načinu spanja sveti zeleno. Trenutna nalepka in nastavitve so ohranjene.

- 1. Pritisnite $\mathbf{\dot{U}}$ ali se dotaknite zaslona.
- 2. Nadaljujte svoje dejavnosti, povezane z nalepko.

Ponovni zagon tiskalnika

Upoštevajte ta navodila za ponovni zagon tiskalnika.

- 1. Pritisnite gumb 🖒 in ga držite najmanj 5 sekund. Sistem izvede postopek inicializacije in zažene tiskalnik.
- 2. Ko se prikaže stran Začetni zaslon, lahko nadaljujete svoje dejavnosti, povezane z nalepko.



Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala

Kasete družbe Brady in kasete s trakom uporabljajo »pametno celico« za opredelitev in spremljanje informacij. Sistem samodejno prepozna nameščen potrošni material in trak.


Opomba: tiskalnik je lahko med zamenjavo potrošnega materiala vklopljen ali izklopljen.

Trak

1. Če želite odstraniti trak, odprite pokrov tiskalnika.



- 2. Sprostite zapah na vratih tiskalne glave [2] in ga odprite.
- 3. Sprostite zapah za kaseto s trakom [3] ter dvignite kaseto s trakom in jo izvlecite.

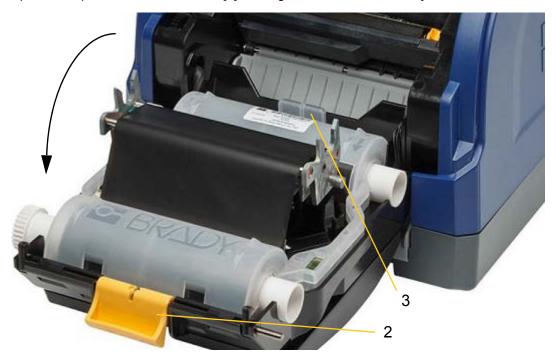



- 4. Kaseto s trakom namestite prek tiskalne glave (nalepka izdelka proti napravi), nato pa jo zaskočite na njeno mesto.
- 5. Zaprite in zapahnite vratca tiskalne glave.
- 6. Zaprite pokrov tiskalnika.
- 7. Če je bil tiskalnik v stanju spanja, pritisnite **७**. Sistem zazna nameščeni potrošni material, nastavi barvo za nalepko in trak ter prikaže mere nalepk in količino preostalega potrošnega materiala.

Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala

1. Odprite pokrov tiskalnika.



2. Sprostite zapah na vratih tiskalne glave [2] in ga odprite.




3. Če je rumeni brisalnik potrošnega materiala [3] zataknjen, ga potisnite proti zadnjemu delu tiskalnika.



- 4. Rumena vodila potrošnega materiala [4] potisnite v popolnoma odprt položaj.
- 5. Odstranite obstoječi potrošni material, če je nameščen, tako da kaseto z nalepkami povlečete iz tiskalnika.
- 6. Vstavite novo kaseto tako, da so konci vretena vstavljeni v reže na nosilcu [5].
- 7. Potiskajte nalepke z vrha svitka, dokler ni tik prek črnega gumijastega valja.
- 8. Zaprite vodila za potrošni material, da se dotaknejo roba potrošnega materiala, pri tem pa morajo biti nalepke pod vodili.
- 9. Premaknite brisalnik potrošnega materiala v položaj, tako da leži na nalepki.

Opomba: brisalnika potrošnega materiala ni treba uporabiti za vse nalepke. Brisalnik uporabite le, če ga potrebujete za nameščene nalepke.

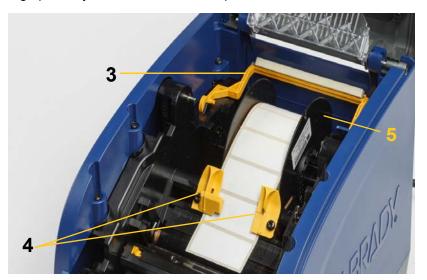

- 10. Zaprite in zapahnite vratca tiskalne glave ter zaprite pokrov tiskalnika.
- 11. Če je bil tiskalnik v stanju spanja, pritisnite \circlearrowleft . Sistem zazna nameščeni potrošni material, nastavi barvo ozadja in ospredja ter prikaže mere nalepk in količino preostalega potrošnega materiala.



Recikliranje kartuš z nalepkami in trakom

Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem je treba izrabljene kartuše razstaviti na posamezne sestavne dele, ki jih je potem treba odvreči v ustrezne reciklažne zabojnike.

Potrebni materiali

- 9/32-palčni ali 1/4-palčni (trak) in 5/32-palčni (nalepke) ploščati izvijači
- Zaščitna očala
- · Zaščitne rokavice



POZOR! Med razstavljanjem kartuše vedno nosite osebno zaščitno opremo.

Razstavljanje kartuše s trakom

 Z nohtom na palcu ali glavo izvijača pritisnite prozorna plastična zaporna zatiča navzgor, da se kartuša odklene.







2. Glavo izvijača vstavite poleg posameznega zatiča vzdolž stika med obema polovicama kartuše in ju počasi potisnite narazen.

Ta postopek ponovite na obeh straneh kartuše, dokler ne razprete obeh zatičev in se kartuša odpre.

- 3. Pametno celico potisnite iz ležišča.
- 4. Trak odvijte z navitkov in odlepite konec traku s kartonastih jeder.
- 5. Navitka traku odstranite iz kartonastega jedra.

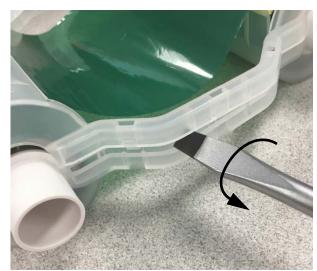

Sestavni deli za recikliranje

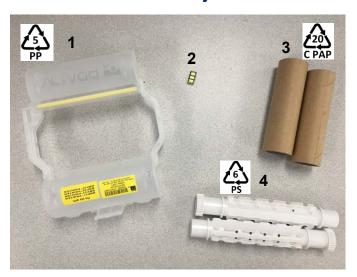


Št.	Sestavni del	Material	Reciklažni zabojnik
1	Kartuša s trakom (neprozorna)	PP	#5 PP
2	Pametna celica	Elektronika	Elektronski odpadki
3	Kartonasto jedro	Karton	#20 C PAP
4	Navitki traku (beli)	ABS	#6 PS



Razstavljanje kartuše z nalepkami

- Z obema palcema hkrati pritisnite na sprostitvena zatiča, obenem pa potiskajte sredinski valj naprej, dokler se zatiča ne sprostita in se sredinski valj ne odklene.
- 2. Odklenjeni valj povlecite iz kartuše z nalepkami.
- Glavo izvijača potisnite v režo poleg nosilca pametne celice in nosilec potisnite iz valja.
- 4. Odstranite pametno celico iz plastičnega nosilca.



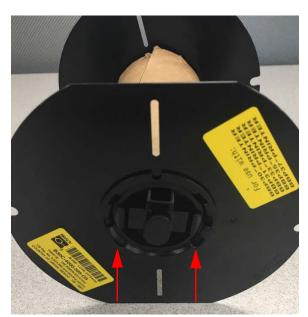


Sprostitvena zatiča

- 5. Glavo izvijača potisnite med ploščato vodilo kartuše in **zaporni pokrovček**. Zavrtite izvijač in nadaljujte postopek po celem robu pokrovčka, dokler se ne sname.
- 6. Postopek ponovite na drugi strani kartuše.
- 7. Odstranite kartonasti tulec tako, da sredinsko jedro potisnete iz tulca ali da tulec odrežete z jedra.





Sestavni deli za recikliranje

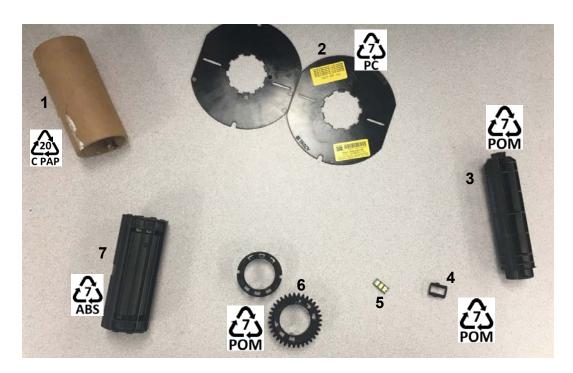

Št.	Sestavni del	Material	Reciklažni zabojnik
1	Kartonasti tulec	Karton	#20 C PAP
2	Vodili kartuše	PC	#7 PC
3	Sredinski valj	POM	#7 POM
4	Nosilec pametne celice	POM	#7 POM
5	Pametna celica	Elektronika	Elektronski odpadki
6	Zaporna pokrovčka	POM	#7 POM
7	Sredinsko jedro	ABS	#7 ABS

Priključitev tiskalnika

Tiskalnik priključite na računalnika na enega od teh načinov ali na oba načina:

- V omrežju: ta način omogoča, da več računalnikov pošilja datoteke z nalepkami v tiskalnik.
- Neposredno s kablom USB: glejte »Konfiguracija neposredne povezave USB« na strani 16.

Konfiguracija tiskalnika za omrežno komunikacijo

Tiskalnik je opremljen z dvema omrežnima krmilnikoma – eden za ethernetno (žično) povezavo in eden za Wi-Fi. Ta dva krmilnika delujeta neodvisno in lahko prejemata podatke istočasno.

Opomba: zmogljivost Wi-Fi ni na voljo v vseh tiskalnikih in vseh državah.

Tiskalnik lahko za omrežno komunikacijo nastavite s/z:

- Ethernetno povezavo: to možnost uporabite za žično omrežje.
- Povezavo Wi-Fi: glejte »Wi-Fi« na strani 15.

Konfiguracija ethernetne povezave



1. Na zaslonu Začetna stran tapnite Nastavitve.

2. Na zaslonu Nastavitve izberite Povezava.

- 3. Izberite **Dodatne nastavitve omrežja** na zaslonu *Povezava*.
- 4. Dotaknite se možnosti Ethernet.
- 5. Izberite Nastavitev naslova IP.
- 6. Za nastavitve naslova IP potrdite polje »DHCP« ali »Statični«.
 - DHCP: naslavljanje DHCP je dinamično, sistem pa uporabi strežnik DNS, da pridobi naslov IP namesto vas.
 - Statični: pri statičnem naslavljanju morate vnesti naslov IP tiskalnika.
- 7. Če ste potrdili polje »Statični«, izpolnite ta polja:
 - Naslov IP: vnesite naslov IP tiskalnika.
 - Maska podomrežja: vnesite masko podomrežja, če jo uporabljate.
 - Privzeti prehod: vnesite naslov IP privzetega prehoda.
 - Strežnik DNS (primarni): vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS.
 - Strežnik DNS (sekundarni): vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS.

POMEMBNO! Če ne uporabljate strežnika DNS, vnesite 0.0.0.0

- 8. Tapnite gumb **Nazaj**, da se vrnete na stran *Dodatne nastavitve omrežja* in uporabite nastavitve, ki ste jih vnesli v polja.
- 9. Če ste potrdili polje »DHCP«, vam ni treba izpolniti nobenih dodatnih polj.



Wi-Fi

Povezavo z omrežjem Wi-Fi vzpostavite tako, da poiščete in izberete omrežje, ali tako, da ročno vnesete nastavitve omrežja. Ko vzpostavite povezavo, lahko tiskalnik komunicira z napravami v tem omrežju. Naprave lahko s tiskalnikom komunicirajo le z uporabo programske opreme Brady Workstation.

Iskanje za vzpostavitev povezave

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem Wi-Fi:

- 1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
- 2. Tapnite Nastavitve.



- 3. Na zaslonu Nastavitve izberite Povezava.
- Tapnite Omrežje Wi-Fi, da vklopite Wi-Fi, nato pa izberite omrežje na seznamu.
 Tiskalnik po potrebi prikaže številčnico za vnos gesla.
 Če omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni na seznamu, je omrežje morda skrito.
 Upoštevajte navodila v naslednjem razdelku za ročni vnos nastavitev omrežja.

Ročni vnos nastavitev

Ta način uporabite za skrita omrežja.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem Wi-Fi:

- 1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
- 2. Tapnite Nastavitve.



- 3. Na zaslonu Nastavitve izberite Povezava.
- 4. Tapnite Dodatne nastavitve omrežja.
- 5. Izberite Wi-Fi na seznamu.
- 6. Tapnite Nastavitve naslova IP in nato tapnite eno od teh možnosti.
 - DHCP: naslavljanje DHCP je dinamično, sistem pa uporabi strežnik DNS, da pridobi naslov IP namesto vas.
 - Statični: statično naslavljanje izberite, če želite ročno vnesti naslov IP tiskalnika.
- 8. Če izberete *DHCP*, konfigurirajte te nastavitve.
 - a. Tapnite **Strežnik DNS (primarni)**, da odprete številčnico, nato pa vnesite naslov IP strežnika DNS. Ko končate, tapnite
 - b. Tapnite Strežnik DNS (sekundarni) in vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS.



- 9. Če v 6. koraku izberete *Statični*, konfigurirajte te nastavitve.
 - a. Tapnite Naslov IP, da odprete številčnico, nato pa vnesite naslov IP tiskalnika. Ko končate, tapnite gumb Enter.
 - b. Tapnite **Maska podomrežja** in vnesite masko podomrežja, če jo uporabljate.
 - Tapnite **Privzet prehod**, da vnesete privzeti prehod.
- , da se vrnete na začetni zaslon. 10. Tapnite

Konfiguracija drugih omrežij

Konfiguracija za osebna omrežja ali omrežja podjetja

- 1. Dotaknite se gumba **Meni** na vrhu zaslona *Začetni zaslon*.
- 2. Tapnite Nastavitve



- Na zaslonu Nastavitve izberite Povezava.
- 4. Tapnite Omrežje Wi-Fi na zaslonu Povezava.
 - Če je omrežje Wi-Fi onemogočeno, potrdite polje ob možnosti »Omogočeno« in počakajte, da se seznam omrežij dopolni.
- 5. Pomaknite se na dno seznama omrežij, ki so na voljo, in izberite **Druga**.
- Na zaslonu Druga omrežja izberite »Osebno omrežje ali omrežje podjetja« in vnesite potrebne podrobnosti.
- 7. Ko končate, tapnite

Konfiguracija neposredne povezave USB

Za neposredno komunikacijo s kablom USB morate v računalnik namestiti gonilnik naprave USB. Ko priključite tiskalnik, bi moral računalnik samodejno zaznati in namestiti gonilnik USB, če še ni nameščen.

- 1. Priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- 2. Vklopite tiskalnik.
 - V računalniku se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže pojavno okno »Najdena nova strojna oprema«, poleg tega pa se zažene čarovnik za gonilnik za tiskanje.
- 3. V čarovniku kliknite Samodejno namesti programsko opremo (če to polje še ni potrjeno).
- 4. Kliknite Naprej.
 - Gonilnik za tiskanje se namesti. To postopek traja eno minuto ali dve.
- 5. Po končani namestitvi kliknite **Dokončaj** v čarovniku.

BradyPrinter i3300 je zdaj pripravljen na prejem informacij iz programa za ustvarjanje nalepk, ki je nameščen v vašem računalniku.

Pri tiskanju iz računalnika mora biti tiskalnik priključen na računalnik s kablom USB. V pogovornem oknu za tiskanje v programu za ustvarjanje nalepk morate obvezno izbrati BradyPrinter i3300.





Nastavitev privzetih sistemskih nastavitev

Privzete vrednosti so vnaprej konfigurirane splošne nastavitve, ki omogočajo, da lahko sistem uporabite takoj, ko priključite napajalni kabel (datum in ura sta npr. nastavljena na lokalni datum in uro). S spremembo privzetih nastavitev lahko konfigurirate nastavitve za svoje posebne zahteve.

Privzete nastavitve, ki jih konfigurirate tukaj, so uporabljene tudi po izključitvi tiskalnika iz vtičnice in med nadgradnjami.

Konfiguracija ali spreminjanje katere koli od teh nastavitev:

- 1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
- 2. Tapnite **Nastavitve**
- 3. Izberite Konfiguracija sistema.
- 4. Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
 - Jezik
 - Izberite želeni jezik za sporočila, prikazana v tiskalniku.
 - Merske enote
 - Palci ali milimetri
 - Datum in ura
 - Način varčevanja z energijo (glejte stran 5)

3 Tiskanje nalepk

Krmarjenje in stanje



Kadar koli tapnite gumb za začetno stran, da se vrnete na začetno stran.



Med pomikanjem po menijih tapnite gumba za nazaj, da se vrnete na prejšnjo stran.



Tapnite na začetnem zaslonu, da se pomaknete levo ali desno.

Ikone stanja tiskalnika in materiala v vrstici stanja na dnu začetnega zaslona zagotavljajo te informacije.

Ikona	Pomen
•	Besedilo nad to ikono označuje, da je material nameščen v tiskalniku.
9 1	Tiskalnik ne more prebrati pomnilniške celice na svitku nalepk. Nalepke morda niso nameščene, niso nameščene pravilno ali pa je pomnilniška celica morda poškodovana.
utripa	Tiskalnik prejema podatke iz programske opreme Brady Workstation.

Podrobnosti materiala

Če si želite ogledati podrobne informacije o nameščenem potrošnem materialu, kliknite številko dela nalepke ali traku v vrstici stanja, da odprete zaslona *Podrobnosti materiala*.





Ustvarjanje nalepk

Datoteke z nalepkami ustvarite v programski opremi Brady Workstation. Ko ustvarite prvo datoteko z nalepkami, morate izbrati tiskalnik. Programska oprema lahko tako zagotovi funkcije, značilne za vaš tiskalnik. Programska oprema tudi samodejno zazna trak in nalepke, nameščene v tiskalniku.

Pomoč za uporabo programske opreme najdete v dokumentaciji v programski opremi.

Nastavitve tiskanja

Pri tiskanju nalepk upoštevajte naslednje:

- Tiskalnik reže med nalepkami ali na koncu opravila v skladu z izbranimi nastavitvami za rezanje.
- Če niso nameščene nobene nalepke ali trak, se tiskanje ne začne, prikaže pa se poziv za namestitev potrošnega materiala.
- Če med tiskanjem odprete vratca tiskalne glave, se tiskanje ustavi in prikaže se sporočilo s pozivom, da zaprite pokrov. Tiskalno opravilo je preklicano. Če želite natisniti nalepke, morate znova zagnati tiskalno opravilo.

Te nastavitve bodo uporabljene za vsa tiskalna opravila. Če jih želite spremeniti za eno opravilo, jih po dokončanju ne pozabite ponastaviti na privzete nastavitve.

Če želite nastaviti katero koli od teh šestih nastavitev, začnite tako:



- Na zaslonu Začetna stran tapnite Nastavitve.
- 2. Izberite Nastavitve tiskanja.
- 3. Izberite želeno nastavitev tiskanja.

Opomba: z gumbom za ponastavitev na privzete nastavitve nastavite tiskalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Energija, porabljena pri tiskanju

Uporabite drsnik za nastavitev temnejšega ali svetlejšega tiskanja. Natisnite nalepko, da preskusite nastavitev.

Nastavitev za energijo, porabljeno pri tiskanju, prikazuje, koliko toplote uporabi tiskalna glava pri tiskanju nalepke. Če je tiskanje temnejše, je na nalepko nanesenega več črnila. Optimalne nastavitve energije, porabljene pri tiskanju, samodejno nastavi pametna celica za nameščeni medij, zato jih spremenite le, če prihaja do težav. Če so na natisu na primer prekinitve, priporočamo, da povečate energijo tiskanja, saj s tem zagotovite nanos večje količine črnila s traku na nalepko. Če pa se vaš trak med tiskanjem lepi ali trga, je morda toplotna energija previsoka, zato jo morate znižati.





POZOR!

Nenehno tiskanje z visoko stopnjo energije lahko povzroči zastoje v tiskalniku ali druge napake pri tiskanju in lahko skrajša splošno življenjsko dobo tiskalne glave.

Opomba: izbrana nastavitev energije, porabljene za tiskanje, je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenimi mediji. Ko namestite nov medij, je raven energije, porabljene za tiskanje, ponastavljena na privzeto nastavitev. Raven energije, porabljene za tiskanje, je ponastavljena tudi s ponovnim zagonom sistema.

Vodoravni zamik

Uporabite drsnik ob sliki (natisnjen del nalepke) na desni ali levi strani. Številka, prikazana na drsniku, prikazuje, za koliko bo začetni položaj za tiskanje premaknjen glede na tovarniško nastavitev. Številka ne označuje razdalje od levega roba nalepke.

Navpični zamik

Uporabite drsnik za premik natisa navzgor ali navzdol na nalepkah. Številka, prikazana na drsniku, prikazuje, za koliko bo začetni položaj za tiskanje premaknjen glede na tovarniško nastavitev. Številka *ne* označuje razdalje od levega roba nalepke.

Hitrost tiskanja

S hitrostjo tiskanja lahko prilagodite nastavitev hitrosti od 1 do 4 palcev na sekundo (ips). Optimalne nastavitve hitrosti tiskanja samodejno nastavi pametna celica za nameščeni potrošni material, zato jih spremenite le, če prihaja do težav. Hitrost tiskanja lahko na primer spremenite, če želite grafiko ali druge nalepke z veliko količino vsebine natisniti počasneje, da zagotovite popolno pokritost.

Uporabite drsnik, da povečate ali zmanjšate hitrost.

Opomba: izbrana nastavitev hitrosti tiskanja je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenim potrošnim materialom. Ko namestite nov potrošni material, je hitrost tiskanja ponastavljena na privzeto nastavitev. Hitrost tiskanja je ponastavljena tudi s ponovnim zagonom sistema.

Možnosti rezanja

To nastavitev uporabite za nastavitev mesta rezanja. Tiskalnik glede na izbrane nastavitve rezanja potisne nalepko do mesta za odtrganje/rezanje med nalepkami, in sicer na koncu opravila ali nikoli. Če ni uporabljena nobena nastavitev, bo privzeto uporabljeno mesto rezanja, nastavljeno v programski opremi Brady Workstation.

Opomba: velikost nalepke za narezane nalepke je že nastavljena in je ni mogoče prilagoditi.




Skripti BPL


Usmerjenost tiskanja

Uporabite za zasuk začetnega položaja nalepke za opravila s skriptom BPL.

Obrnjen vzorec

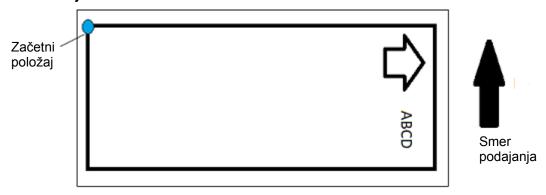

Neobrnjen vzorec

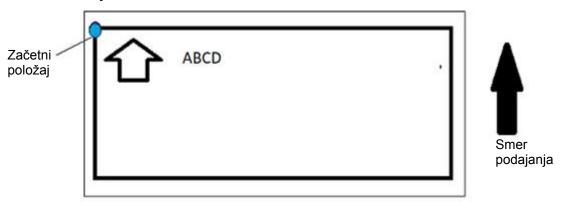

Zrcalno tiskanje

Natisnite nalepke, ki so primerne za branje v ogledalu ali skozi zadnjo stran nalepke.

Zunanja strojna oprema

Priključitev zunanje tipkovnice:

- 1. Kabel USB tipkovnice priključite na vrata USB na tiskalniku.
- 2. Na zaslonu Začetna stran tapnite Nastavitve.
- 3. Izberite Zunanja strojna oprema.
- 4. Izberite **Tipkovnica USB** in nato izberite ustrezno vrsto tipkovnice na seznamu.



Tiskanje nalepk

Če želite ustvarjati, urejati ali tiskati nalepke, morate v računalniku imeti nameščeno programsko opremo za ustvarjanje nalepk. Navodila za namestitev in uporabo programske opreme najdete v dokumentaciji za programsko opremo za ustvarjanje nalepk. Dodatne podrobnosti najdete v poglavju »Združljive aplikacije« na strani 2.

Podajanje in rezanje nalepk

Če namestite nalepke z grobo odrezanim sprednjim robom, priporočamo, da podate in odrežete nalepko. Nalepko podajte in odrežite tudi, če imate delno natisnjeno opravilo, ki ga morate odstraniti iz tiskalnika.

Za podajanje in/ali rezanje nalepk:

1. Ko je tiskalnik vklopljen, zaporedoma pritisnite gumb **Podajanje**, dokler iz tiskalnika ne pride želena dolžina potrošnega materiala.

Opomba: pri narezanih nalepkah potrošni material napreduje do mesta za rezanje, ki je naslednja narezana nalepka. Pri neprekinjenih nalepkah se potrošni material premakne naprej za dva palca pri vsakem pritisku gumba za podajanje.

2. Po potrebi pritisnite gumb **Odreži**. Tiskalnik bo odrezal nalepko.

Obojestransko tiskanje na ovojni material

Pri obojestranskem tiskanju na ovojni material je prva stran naložena in natisnjena neposredno s svitka. Za tiskanje druge strani je material odrezan na koncu opravila, nato pa je natisnjen trak ovojev naložen z zadnje strani tiskalnika za tiskanje druge strani.

Mostiček potrošnega materiala drži dvostranski material nad svitkom traku. Dvostranski material leži na mostičku in vstopi v vhodno rampo s trakom. Po končanem tiskanju se mostiček dvigne in zaskoči v pokrov tiskalnika.


- 1. Natisnite prvo stran dvostranskih oznak.
- 2. Po končanem opravilu odrežite natisnjene oznake.

Opomba: uporabite škarje ali samodejni rezalnik, da odrežete oznake.

- 3. Odprite pokrov tiskalnika in vratca tiskalne glave.
- 4. Povlecite vodilni rob potrošnega materiala nazaj in iz vodil proti svitku, vendar ne odstranite samega svitka.


Opomba: svitek mora ostati v reži potrošnega materiala, sicer se v tiskalniku prikaže sporočilo, da trak ni na ustreznem mestu.

Obrnite mostiček potrošnega materiala navzdol tako, da pokriva svitek.

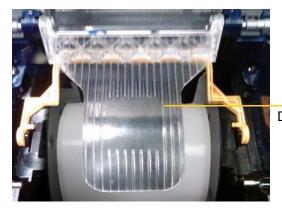

Mostiček potrošnega materiala

Dol Gor

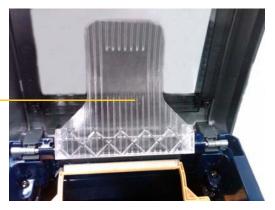

- 6. Z zadnje strani tiskalnika podajte vodilni rob NATISNJENEGA traku ovojev skozi režo med pokrovom tiskalnika in ohišjem tiskalnika:
 - Vodilni rob je prvi ovoj pri zaporedju tiskanja.
 - Natisnjena stran mora biti obvezno obrnjena NAVZDOL.
- 7. Oznake položite čez mostiček potrošnega materiala in jih podajte skozi zgornji del črnega valja približno 6,35 mm od izhoda.
- 8. Zaprite vratca tiskalne glave in pokrov tiskalnika ter natisnite drugo stran oznak.
- 9. Po končanem opravilu odprite pokrov tiskalnika in vratca tiskalne glave.
- 10. Dvignite mostiček potrošnega materiala in ga zataknite na mesto na pokrovu tiskalnika.
- 11. Zaprite pokrov tiskalnika.



Uporaba sistemskih orodij

Grafika in pisave

Uvoz

Če želite uvoziti grafiko in pisave iz računalnika v tiskalnik, najprej prenesite datoteke na bliskovni pogon USB. Nato upoštevajte ta navodila:

- Priključite bliskovni pogon USB na poljubna prosta vrata USB vrati na tiskalniku.
- 2. Na zaslonu Začetna stran tapnite **Uvoz datotek**.
- 3. Na zaslonu Uvoz datotek s pogona USB izberite pisave ali grafika.
- 4. Na zaslonu *Uvoz pisav/grafike* izberite pisavo/grafiko, ki jo želite uvoziti v tiskalnik, ali pa uporabite gumb »Izberi vse«
- 5. Pritisnite **Uvozi** Med uvažanjem se prikaže vrstica napredovanja.

Opomba: če je v pomnilniku sistema zmanjkalo prostora, se prikaže sporočilo, da je zmanjkalo pomnilnika.

Brisanje

Če želite izbrisati grafiko in pisave, ki ste jih uvozili v tiskalnik, upoštevajte ta navodila:

- 1. Na zaslonu Začetna stran izberite Upravitelj datotek.
- Izberite »Pisave« ali »Grafika«.
- 3. Potrdite polje ob določenih pisavah ali grafiki, ki jih želite izbrisati, ali pa izberite gumb »Izberi vse« na dnu zaslona.

Če poznate ime pisave ali grafike, pritisnite

- 4. Dotaknite se želene možnosti za razvrščanje.
- 5. Preglejte izbrane možnosti in pritisnite gumb »Izbriši«





Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme

Vdelano programsko opremo nadgradite tako:



POZOR! Med nadgradnjo ne izklopite tiskalnika.

- 1. V računalniku obiščite spletno mesto www.bradyid.com.
- 2. Pokažite na Pomoč in nato pod naslovom Prenosi kliknite Vdelana programska oprema.
- 3. Na seznamu poiščite najnovejšo nadgradnjo vdelane programske opreme za BradyPrinter i3300 in jo kliknite. Seznam lahko razvrstite po abecednem vrstnem redu, da boste lažji našli model tiskalnika.
- 4. Kliknite Začni prenos.
- 5. Shranite preneseno datoteko na bliskovni pogon USB.
- 6. Priključite bliskovni pogon USB na poljubna prosta vrata USB vrati na tiskalniku. Tiskalnik prepozna datoteko z nadgradnjo in prikaže sporočilo na zaslonu na dotik.
- 7. Upoštevajte navodila na zaslonu na dotik. Po končani nadgradnji se tiskalnik zažene znova.




5 Vzdrževanje

Prikaz informacij o sistemu

Na zaslonu *Vizitka* so prikazane številke različic za različne komponente sistema. Pred nadgradnjo vdelane programske opreme preverite različico v polju *Gonilnik vdelane programske opreme*. Uporabite preostale informacije na zaslonu *Vizitka*, če jih zahteva podpora družbe Brady.

Ogled informacij o sistemu:



2. Tapnite Vizitka.

Postopki pred vzdrževanjem

Pred izvajanjem kakršnih koli vzdrževalnih del, pri katerih morate odpreti pokrov ohišja, morate iz tiskalnika izključiti napajalni kabel in odstraniti potrošni material.

1. Izvlecite vtič [1] iz tiskalnika.




2. Odprite pokrov tiskalnika.





- 3. Sprostite zapah na vratcih tiskalne glave [2] in ga odprite.
- 4. Sprostite zapah za kaseto s trakom [3] ter dvignite kaseto s trakom in jo izvlecite.

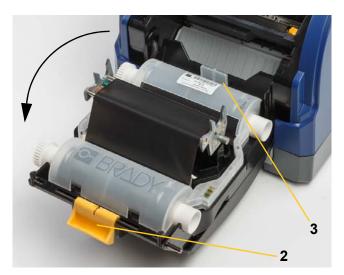

- 5. Rumeni brisalnik potrošnega materiala [4] potisnite proti zadnjemu delu tiskalnika.
- 6. Rumena vodila potrošnega materiala [5] premaknite v popolnoma odprt položaj.
- 7. Odstranite kaseto iz rež na nosilcu [6].



Čiščenje tiskalnika

Odstranjevanje ostankov iz tiskalnika

Pri izvajanju kakršnih koli vzdrževalnih del na tiskalniku morate odstraniti tudi vse ostanke, ki jih pustijo nalepke.

Potrebni materiali:

- Steklenica s stisnjenim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropil alkohol
- Zaščitna očala



POZOR! Pri uporabi stisnjenega zraka vedno nosite zaščitna očala.

- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- Nadenite zaščitna očala ter razpršite stisnjen zrak na vse dele tiskalnika, kjer so se nakopičili ostanki.

Opomba: če stisnjen zrak ni na voljo, uporabite krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z izopropil alkoholom, in z njo odstranite ostanke.

- 3. Zamenjajte trak in nalepke.
- 4. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Čiščenje zaslona

Potrebni materiali

- · Neabrazivna krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropil alkohol
 - ali -
- Navlažena krpa (primerna za čiščenje zaslonov LCD)

Opomba: običajna čistila z amoniakom, milom ali kislinami lahko poškodujejo zaslon. Uporabite lahko le krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z izopropil alkoholom.

- 1. Rahlo navlažite krpo, ki ne pušča vlaken, z izopropil alkoholom ali pa uporabite vnaprej navlaženo krpo, primerno za čiščenje računalniških zaslonov.
- 2. Narahlo podrgnite vlažno krpo prek zaslona, dokler ne odstranite vseh ostankov.



Čiščenje rezila

Opomba: pri čiščenju rezila morate očistiti tudi dovod in tipala rezila.

Potrebni materiali


- Komplet za čiščenje za BradyPrinter i3300 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- Orodje za čiščenje rezila (vključeno v komplet za čiščenje)
- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Stisnite dva rumena jezička rezila [7], da sprostite rezilo. Mehanizem rezila in izhod [8] zdrsneta navzdol za vratca tiskalne glave.



3. Napolnite plastično steklenico iz kompleta za čiščenje z izopropil alkoholom.

- 4. Očistite kovinsko rezilo [9]:
 - a. Če je na rezilu veliko ostankov, uporabite orodje za čiščenje rezila, ki je vključeno v komplet za čiščenje, in z njim nežno spraskajte ostanke z rezila.
 - b. Z alkoholom navlažite eno od penastih gobic iz kompleta za čiščenje. Zagotovite, da alkohol ne kaplja z gobice.
 - c. Z vlažno gobico čistite rezilo toliko časa, da odstranite vse ostanke.
 - d. Z vlažno gobico očistite pod robovi ohišja rezila. Če želite preprečiti potiskanje ostankov globlje v napravo, uporabite gibe od zunanjega robu rezila proti sredini.
 - e. Čiščenje nadaljujte, dokler ni več vidnih ostankov in se čiste gobice ne razbarvajo.



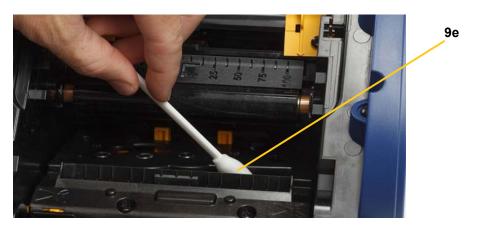

5. Zaprite rezilo tako, da potiskate navzgor pri izhodu, dokler se jezički rezila ne zaskočijo na mestu.

Opomba: za dostop do izhoda boste morda vratca tiskalne glave morali držati v dvignjenem položaju.

- 6. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
- 7. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.



Čiščenje tipal

Tipala za dovod in rezilo so v tiskalniku in so morda pokriti s prahom, ki se je nakopičil pri rezanju nalepk. Eno od tipal dovoda je pod rumenim vodilom potrošnega materiala, kot je prikazano na spodnji sliki. Tipalo rezila je nad rezilom in je vidno le, kadar je rezilo sproščeno.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter i3300 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Stisnite dva rumena jezička rezila, da sprostite rezilo. Mehanizem rezila in izhod bosta zdrsnila navzdol in prikazalo se bo tipalo rezila.
- 3. Z navlaženo penasto gobico nežno obrišite površino tipala rezila [11] in tipali dovoda [10] na mestih, ki so prikazana na sliki:
 - a. Sredinsko tipalo rezanja [10a]
 - b. Izhod nalepke/sredinsko tipalo rezanja [10b]

Opomba: tipalo je pod rumenim vodilom potrošnega materiala.



Čiščenje izhodnega področja rezila


S tem postopkom očistite izhodno področje rezila in izhod.

Opomba: izhodno področje morate očistiti, ko očistite rezilo in tipala. Čistilna gobica se med čiščenjem izhoda lahko poškoduje.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter i3300 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Zaprite vratca tiskalne glave. Ni potrebno, da se zaskoči na mesto.
- 3. Z alkoholom navlaženimi gobicami iz kompleta za čiščenje očistite vhod izhoda [12] in zapornico pri izhodu [13].

Opomba: če želite doseči vsa področja izhoda, lahko zaprete pokrov ohišja in nagnete tiskalnik na stran.

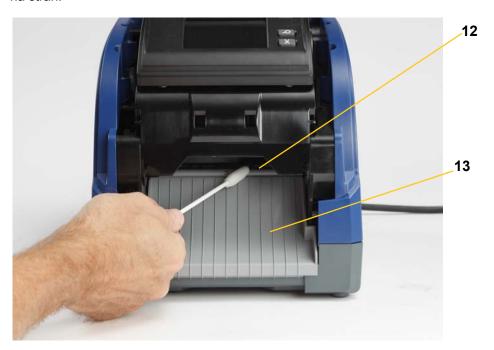

- 4. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
- 5. Zaprite vse pokrove, priključite napajalni kabel in vklopite stikalo za vklop/izklop.

Odstranjevanje prahu

V enoti se lahko nakopiči prah pri rezanju potrošnega materiala. Če se nakopiči velika količina prahu, očistite enoto po teh navodilih.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter i3300 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- Steklenica s stisnjenim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Gear Duster)



POZOR! Pri uporabi stisnjenega zraka vedno nosite zaščitna očala.

- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Razpršite stisnjen zrak na vsa vidna področja v tiskalniku, da odstranite nakopičen prah.
- 3. Z izopropil alkoholom navlaženo krpo obrišite ves preostali prah iz notranjosti tiskalnika.
- 4. Obrišite umazanijo in ostanke z zunanjega pokrova ter okvira tiskalnika.

Čiščenje tiskalne glave

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter i3300 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Napolnite plastično steklenico iz kompleta za čiščenje z izopropil alkoholom.

Opomba: gobice ne drgnite prek bronastega območja tiskalne glave.

3. Z alkoholom navlažite eno od penastih gobic iz kompleta za čiščenje ter narahlo podrgnite po zelenem in črnem območju tiskalne glave [14].



POZOR! Uporabite le materiale, ki so priloženi kompletu za čiščenje. Z uporabo drugih materialov lahko trajno poškodujete tiskalno glavo.





- 4. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
- 5. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Zamenjava brisalnika potrošnega materiala

Potrebni materiali

- B31-WIPER
- 1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 27).
- 2. Dvignite in držite ročico brisalnika ter zagrabite jeziček vstavka za brisalnik [15].
- 3. Jeziček potegnite rahlo naprej, nato pa povlecite vstavek brisalnika iz ročice brisalnika.
- 4. Če želite zamenjati brisalnik, vstavite rob vstavka za brisalnik v režo [16] ročice brisalnika in ga vlecite, dokler se jeziček ne zaskoči na mestu.



- 5. Zamenjajte trak in nalepke.
- 6. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Odstranjevanje zastojev

Zastoj v tiskalniku

Zastoje iz tiskalnika odstranite tako:


- 1. Odstranite ves poškodovan trak in/ali nalepke iz tiskalnika.
- 2. Prepričajte se, da tiskalna glava, rezila, tipala in drugi deli niso poškodovani.
- 3. Preverite, ali je potrebno čiščenje. Če je potrebno čiščenje, si za podrobnosti oglejte »Čiščenje tiskalnika« na strani 29.
- 4. Znova naložite trak in nalepke ter počistite vsa sporočila o napakah.

Zastoj v rezalniku

Zastoje iz rezalnika odstranite tako:


1. Odrežite potrošni material tako, kot je prikazano na spodnji sliki.



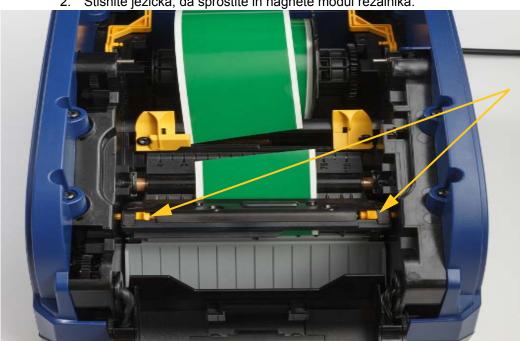

2. Stisnite jezička, da sprostite in nagnete modul rezalnika.

Mehanizem rezalnika zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da spustite rezilo.

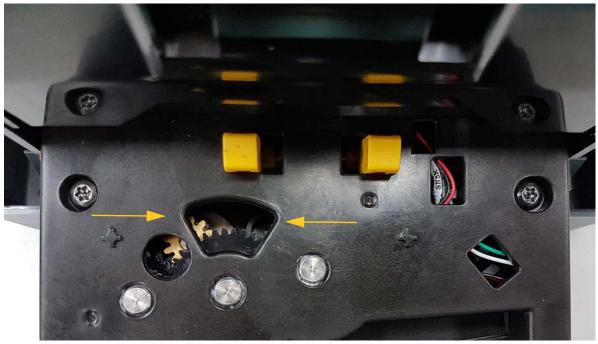

- Odstranite potrošni material.
- Zavrtite mehanizem v smeri urinega kazalca, da dvignete rezilo. 5.
- Mehanizem rezalnika potisnite na prvotno mesto tako, da se zatiči zaskočijo na mestu.

BradyPrinter i3300 **37**



6 Odpravljanje težav

Za odpravljanje težav si oglejte informacije v spodnji tabeli. Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo o napaki, upoštevajte navodila na zaslonu na dotik.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Tiskalnik se ob vklopu ne zažene.	Napajalni kabel je bil izključen iz tiskalnika ali stenske vtičnice.	Preverite napajalni kabel.
Zaslon zamrzne.	Napaka v uporabniškem vmesniku.	Pritisnite gumb za
		vklop/izklop ().
		Ko tiskalnik preklopi v način spanja, znova pritisnite gumb
		za vklop/izklop 🖒.
		Če težave s tem niste odpravili:
		Izklopite stikalo za vklop/izklop ob strani tiskalnika.
		Počakajte pet sekund in nato vklopite stikalo.
Tiskalnik ne podaja nalepk.	 Vodilni rob svitka nalepk ni pravilno vstavljen. Vodilni rob svitka nalepk ni enakomeren oziroma je natrgan (rob ni raven). 	 Pravilno namestite nalepke. Odrežite raven vodilni rob na kolutu z nalepkami.
Medel tisk na nalepkah.	Trak se ne premika pravilno naprej.	 Napnite trak tako, da zavrtite vreteno za navijanje (zgornje vreteno) v smeri navzdol, dokler trak ni napet. Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
	Energija za tiskanje je morda prenizka.	Prilagodite nastavitev za porabo energijo pri tiskanju (glejte »Energija, porabljena pri tiskanju« na strani 20).
Na nalepki ni tiska.	Nalepka ali trak nista pravilno nameščena ali pa je zmanjkalo traku.	Znova namestite kartušo s trakom.Namestite nov trak.



Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Slaba kakovost tiska.	Trak in nalepke niso združljivi ali pa uporabljate nepravilno kombinacijo materiala nalepke in traku.	 Preverite, ali je v tiskalniku nameščen ustrezen trak za svitek nalepk. Spremenite kombinacijo traku in nalepk.
	Na tiskalni glavi se je nakopičil prah ali lepilo.	Očistite tiskalno glavo (glejte »Čiščenje tiskalne glave« na strani 34).
	Brisalnik potrošnega materiala je umazan.	Zamenjajte brisalnik potrošnega materiala (glejte »Zamenjava brisalnika potrošnega materiala« na strani 35).
Natisnjeno besedilo vsebuje prazna mesta ali črte.	Zmečkan trak.	 Napnite trak tako, da zavrtite vreteno za navijanje (zgornje vreteno) v smeri navzdol, dokler trak ni napet. Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
Slaba kakovost rezanja.	Rezilo je treba očistiti.	Očistite rezilo (glejte »Čiščenje rezila« na strani 30).
Potrošni material se premakne pri tiskanju okvirov okrog nalepke, zato okvir ni popolnoma poravnan.	Vodila potrošnega materiala niso pravilno nastavljena, zato pride do ohlapnosti, kar povzroči premik nalepk med tiskanjem.	Nastavite vodila potrošnega materiala tako, da se tesno prilegajo nalepkam. Za natančne nastavitve okviru glejte »Energija, porabljena pri tiskanju« na strani 20.



Podatki, določeni s predpisi, in podatki o licenciranju

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za Microsoft Windows CE[©]

Dobili ste napravo, ki vključuje programsko opremo, licencirano s strani podjetja BradyWorldwide, Inc. z licenco od Microsoft Licensinga ali njegovih podružnic (»MS«). Nameščena Microsoftova programska oprema in pripadajoči mediji, natisnjeni materiali in spletna ali elektronska dokumentacija (»PROGRAMSKA OPREMA«) so zaščiteni z mednarodnimi zakoni in pogodbami s področja intelektualne lastnine. PROGRAMSKA OPREMA je licensirana, ne prodana. Vse pravice pridržane.

ČE SE NE STRINJATE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA, NE UPORABLJAJTE NAPRAVE ALI KOPIRAJTE PROGRAMSKE OPREME. NAMESTO TEGA TAKOJ KONTAKTIRAJTE PODJETJE BRADY WORLDWIDE, INC. ZA NAVODILA O VRNITVI NEUPORABLJENE NAPRAVE IN POVRAČILO DENARJA. KAKRŠNAKOLI UPORABA PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, UPORABO NA NAPRAVI, PREDSTAVLJA VAŠE STRINJANJE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (ALI POTRDITVIJO PREJŠNJEGA PRISTANKA).

PODELITEV LICENCE ZA PROGRAMSKE OPREME: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika vam podeljuje naslednjo licenco:

PROGRAMSKO OPREMO lahko uporabljate samo na NAPRAVI.

NI ODPORNA NA NAPAKE. TA PROGRAMSKA OPREMA NI ODPORNA NA NAPAKE. PODJETJE BRADY WORLDWIDE, INC. JE NEODVISNO DOLOČILO, KAKO UPORABLJATI PROGRAMSKO OPREMO V NAPRAVI, MS PA ZAUPA PODJETJU BRADY WORLDWIDE, INC., DA JE OPRAVILO USTREZNA TESTIRANJA ZA ODLOČITEV, DA JE PROGRAMSKA OPREMA PRIMERNA ZA TAKO UPORABO.

NOBENEGA JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO. PROGRAMSKA OPREMA je na voljo v stanju, kot je in z vsemi hibami. SAMI PREVZEMATE ODGOVORNOST ZA KAKOVOST, ZMOGLJIVOST, NATANČNOST IN NAPOR (VKLJUČNO Z ODSOTNOSTJO MALOMARNOSTI). PRAV TAKO NI NOBENEGA JAMSTVA GLEDE POSEGANJA V VAŠO UPORABO PROGRAMSKE OPREME ALI PROTI ZLORABI. ČE STE DOBILI KAKŠNA JAMSTVA GLEDE NAPRAVE ALI PROGRAMSKE OPREME, TA JAMSTVA NE IZVIRAJO OD MS IN NISO OBVEZUJOČA ZA MS.

Opomba o podpori za Javo. PROGRAMSKA OPREMA lahko vsebuje podporo za programe, spisane v Javi. Tehnologija Java ni odporna na napake in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali preprodajo kot spletna nadzorna oprema v nevarnih okoljih, ki zahtevajo delovanje, ki je varno pred izpadom, na primer vodenje nuklearnih objektov, usmerjanje letal ali komunikacijski sistemi, usmerjanje zračnega prometa, naprave za neposredno podporo pri dihanju ali orožni sistemi, pri katerih bi odpoved tehnologije Java lahko neposredno povzročila smrt, poškodbe ali hudo fizično ali okoljsko škodo. SunMicrosystems, Inc. je pogodbeno obvezal MS, da objavi to izjavo o omejitvi odgovornosti.



Nobene odgovornosti za določeno škodo. MS NE BO ODGOVOREN ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, DO KATERE BI PRIŠLO ZARADI ALI V ZVEZI Z UPORABO ALI DELOVANJEM PROGRAMSKE OPREME, RAZEN ČE JE TO DOLOČENO Z ZAKONOM. TA OMEJITEV VELJA TUDI V PRIMERU, ČE KAKRŠNIKOLI POPRAVKI NE OPRAVIJO KLJUČNEGA NAMENA. MS NE BO V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA NOBEN ZNESEK, KI PRESEGA DVESTOPETDESET DOLARJEV (U.S.\$250.00).

Omejitve glede obratnega inženiringa, dekompiliranja in razgradnje. Obratni inženiring, dekompiliranje in razgradnja PROGRAMSKE OPREME ni dovoljena, razen do mere, do katere so take dejavnosti dovoljene v pristojnem pravu ne glede na to omejitev.

PRENOS PROGRAMSKE OPREME JE DOVOLJEN Z OMEJITVAMI. Pravice v okviru te licenčne pogodbe za končnega uporabnika lahko trajno prenesete, če je to del trajne prodaje ali prenosa naprave in če se prejemnik strinja s to licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Če je PROGRAMSKA OPREMA nadgradnja, mora kakršenkoli prenos vključevati vse prejšnje različice PROGRAMSKE OPREME.

OMEJITVE ZA IZVOZ Priznavate, da PROGRAMSKA OPREMA izvira iz ZDA. Pristajate na spoštovanje vseh pristojnih mednarodnih in nacionalnih zakonov, ki veljajo za PROGRAMSKO OPREMO, vključno z ameriškimi predpisi za urejanje izvoza in omejitvami za končne uporabnike, končno uporabo in omejitvami za ciljno državo, ki so jih izdale ameriška in druge vlade. Za dodatne informacije o izvozu PROGRAMSKE OPREME, poglejte na http://www.microsoft.com/exporting.



Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

United States

FCC Notice

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.



Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Evropa



OPOZORILO! To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.



Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi

V skladu z evropsko direktivo OEEO je treba to napravo reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Direktiva EU 2015/863 z dne 31. marca 2015 spreminja Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi.

BradyPrinter i3300 43



Direktiva o baterijah 2006/66/ES



Ta izdelek vsebuje litijevo gumbno baterijo. Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij ne smejo zavreči baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavrzite v skladu s svojimi lokalnimi predpisi.

Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

Odstranitev litijeve gumbne baterije:

- 1. Razstavite tiskalnik ter poiščite in odstranite litijevo gumbno baterijo, ki je na glavnem tiskanem vezju.
- 2. Z majhnim izvijačem dvignite baterijo iz njenega držala in jo odstranite s plošče. Zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息,请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊



Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo

Na gostiteljskem tiskalniku so zakonsko predpisane oznake, za katere veljajo potrdila države, ki potrjujejo, da so bile pridobljene odobritve za Wi-Fi (radio). Med te države spadajo ZDA, Kanada, Mehika, Evropska unija, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika in Južna Koreja.



OPOZORILO! Uporaba naprave brez regulativnega dovoljenja je nezakonita.

Radijski modul Wi-Fi (trajno nameščen v tiskalniku, ki je opremljen z možnostjo Wi-Fi)

Radijski protokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n
Delovna frekvenca RF	2,4–2,495 GHz
Izhodna moč RF	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Vrsta antene/antenski dobitek	Sledilna antena PCB/-3,06 dBi
Delovna temperatura	Od -40 do 85 °C (od -40 do 185 ° F)
	Opomba: upoštevajte informacije v uporabniškem priročniku za gostiteljski tiskalnik Brady glede najvišjih delovnih temperatur.
Temperatura za shranjevanje	Od -55 do 125 °C (od -67 do 257 °F)
	Opomba: upoštevajte informacije v uporabniškem priročniku za gostiteljski tiskalnik Brady glede najvišjih temperatur za shranjevanje.

United States

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines: The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

Estados Unidos

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Declaraciones sobre la colocalización: A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference; and
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines / Important note: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Note Importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

Déclarations coimplantées: pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes: cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Remarque importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".



Evropska unija

To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.

Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/ES

- a. Frekvenčni pasovi, v katerih deluje radijska oprema, so od 2,401 GHz do 2,483 GHz.
- b. Najvišja moč radijske frekvence, prenesena v frekvenčnih pasovih, v katerih deluje radijska oprema, je < +20 dBm EIRP (100 mW).

Brazil



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

Mednarodno

Radijski modul Wi-Fi, uporabljen v gostiteljskih tiskalnikih Brady, je skladen z mednarodno priznanimi standardi, ki opredeljujejo izpostavljenost ljudi elektromagnetnim poljem, na primer EN 62311 »Ocena elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz)«.

Lokacije

Brady Worldwide, Inc 6555 West Good Hope Road P.O. Box 2131 Milwaukee, WI 53201-2131 www.bradycorp.com Tel.: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20 9240 Zele Belgija www.bradycorp.com/global Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent Singapore 416236 www.bradycorp.com/global

Tel.: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Diddy Wolldwide	
Avstralija	612-8717-6300
Brazilija	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Kitajska (Peking)	86-10-6788-7799
Kitajska (Šanghaj)	86-21-6886-3666
Kitajska (Wuxi)	86-510-528-2222
Hongkong	852-2359-3149
Japonska	81-45-461-3600
Koreja	82-31-451-6600
Latinska Amerika	1-414-540-5560
Malezija	60-4-646-2700
Mehika	525-399-6963
Nova Zelandija	61-2-8717-2200
Filipini	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Tajvan	886-3-327-7788
Tajska	66-2-793-9200

Uporabniški priročnik za i3300 (natisnjen v angleščini):

Rev. 28. 2. 2019

